


BRAUN

ES 1



professional

Type 3543

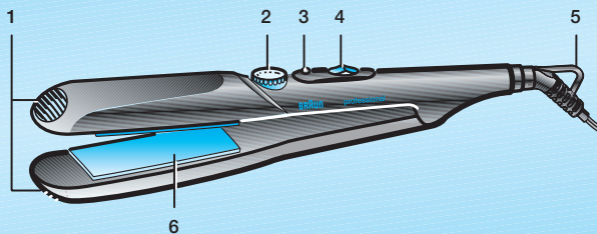

A



B



C



Русский

Продукция нашей компании соответствует самым высоким стандартам качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вам понравится новый прибор фирмы Braun.

Пожалуйста, перед использованием внимательно изучить настоящую инструкцию и в дальнейшем придерживаться рекомендаций.

Внимание

- Включайте прибор в розетку с переменным током и убедитесь, чтобы напряжение в розетке соответствовало напряжению, указанному на приборе.
-  Этот прибор никогда не должен использоваться вблизи воды (например, наполненной ванны, раковины или душа). Не допускайте попадание воды на прибор.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить прибор остаточного тока с номинальным остаточным током, не превышающим 30 мА в электрической цепи Вашей ванной комнаты.
- Этот прибор не предназначен для использования детьми или другими лицами без помощи и присмотра, если их физические, сенсорные или умственные способности не позволяют им безопасно его использовать.
- Не дотрагивайтесь до горячих частей прибора.
- Не кладите горячий прибор на нетермостойкую поверхность.
- Не наматывайте сетевой шнур вокруг прибора. Периодически проверяйте сетевой шнур на износ и повреждение. Если шнур поврежден, не пользуйтесь прибором и обратитесь в авторизованный сервисный центр Braun. Неквалифицированный ремонт может представлять большую опасность для пользователя.
- Стайлер для выпрямления волос с керамическим покрытием Braun следует использовать только на сухих волосах.

Описание

- 1 Охлаждающие кончики
- 2 Регулятор температуры (min...max)
- 3 Сигнальная лампа
- 4 Кнопка вкл./выкл (on/off)
- 5 Шнур с петлей для подвешивания
- 6 Подвижные пластины для выпрямления волос с керамическим покрытием

Включение

- Положите прибор на горизонтальную, ровную, термостойкую поверхность и включите в розетку.
- Включите прибор, плавно передвигая кнопку вкл./выкл. (4) на уровень «on».
- Сигнальная лампа (3) показывает, что прибор включен и пластины для выпрямления волос (6) нагреваются.

- Спустя минуту, прибор готов к работе.
- Используя регулятор (2), Вы можете регулировать температуру на 13 уровнях между «min» и «max».
- Высокая температура необходима для густых волос, а низкая температура - для тонких волос. Чем выше температура, тем быстрее Вы получите гладкие прямые волосы.

Выпрямление волос

- Перед использованием, убедитесь, что волосы совершенно сухие.
- Сначала расчешите волосы расческой с большими зубцами, чтобы распутать волосы (А).
- Разделите волосы на пряди. Начиная с корней, поместите прядь волос (макс. 3-4 см) между пластинами и зажмите волосы (В).
- Нежно скользите от корней к кончикам волос. Скользите по всей длине пряди, выпрямляя волосы. Такие скользящие движения позволят добиться превосходного результата, не повреждая ни единого волоска. Не останавливайтесь более чем на 2 секунды. Скользящие выпрямляющие пластины легко и нежно скользят по пряди (С).
- Для тщательного контроля при скольжении по пряди, Вы можете держать прибор двумя пальцами другой руки за охлаждающие кончики (1).
- Будьте осторожны, все части работающего прибора нагреваются. Поэтому не допускайте их соприкосновения с кожей.
- Для достижения лучшего результата выберите высокий температурный режим. Выбирайте низкую температуру, если Вы хотите более мягкое выпрямление.

После использования

После каждого использования выключите прибор, отсоедините от розетки и дайте остыть.

Не погружайте прибор в воду.

Чистите прибор влажной салфеткой, затем протирайте мягкой сухой тканью.

Не используйте такие чистящие средства как спирт или бензин.

При хранении Вы можете вешать щипцы за шнур с петель для подвешивания. Однако, убедитесь, что прибор выключен.

Допускаются изменения без уведомления.



Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Стайлер для выпрямления волос
Сделано в Китае